


问题：客户打开wifi 时会提示需要keyring验证。如何删除这个验证

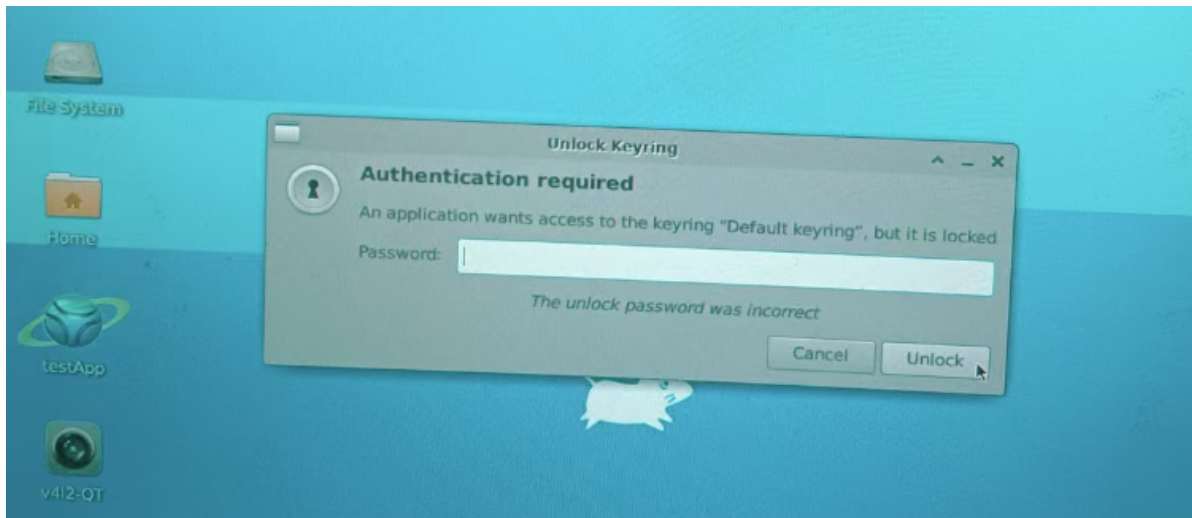

解决方式：

1 输入一般这种默认密码123456

2 重新配置keyring

方式一手动配置keyring：

第一步 找出板子上所有*.keyring 的文件，删除对应文件。



第二步 断电重启，连接 wifi 会弹出输入新的 keyring，密码不填保留为空白，直接点 continue，设置完毕后再次重启，keyring 会重新生成但此时已经是不需要验证密码。

示例如下：

第一步

```
root@ubuntu:~# cd /
root@ubuntu:~# sudo find -name *.keyring
./run/user/1000/keyring
./home/rpdzkj/.local/share/keyrings/Default_keyring.keyring
./usr/bin/gnome-keyring
./usr/bin/keyring
./usr/lib/python3/dist-packages/keyring
./usr/lib/arm-linux-gnueabi/gnome-keyring
./usr/share/pam-configs/gnome-keyring
./usr/share/doc/libpam-gnome-keyring
./usr/share/doc/python3-keyring
./usr/share/doc/gnome-keyring
./usr/share/doc/ubuntu-keyring
root@ubuntu:~#
root@ubuntu:~#
root@ubuntu:~# rm -rf ./home/rpdzkj/.local/share/keyrings/Default_keyring.keyring
root@ubuntu:~# cd ./home/rpdzkj/.local/share/keyrings/
root@ubuntu:/home/rpdzkj/.local/share/keyrings# ls
default user.keystore
root@ubuntu:/home/rpdzkj/.local/share/keyrings#
```

第二步

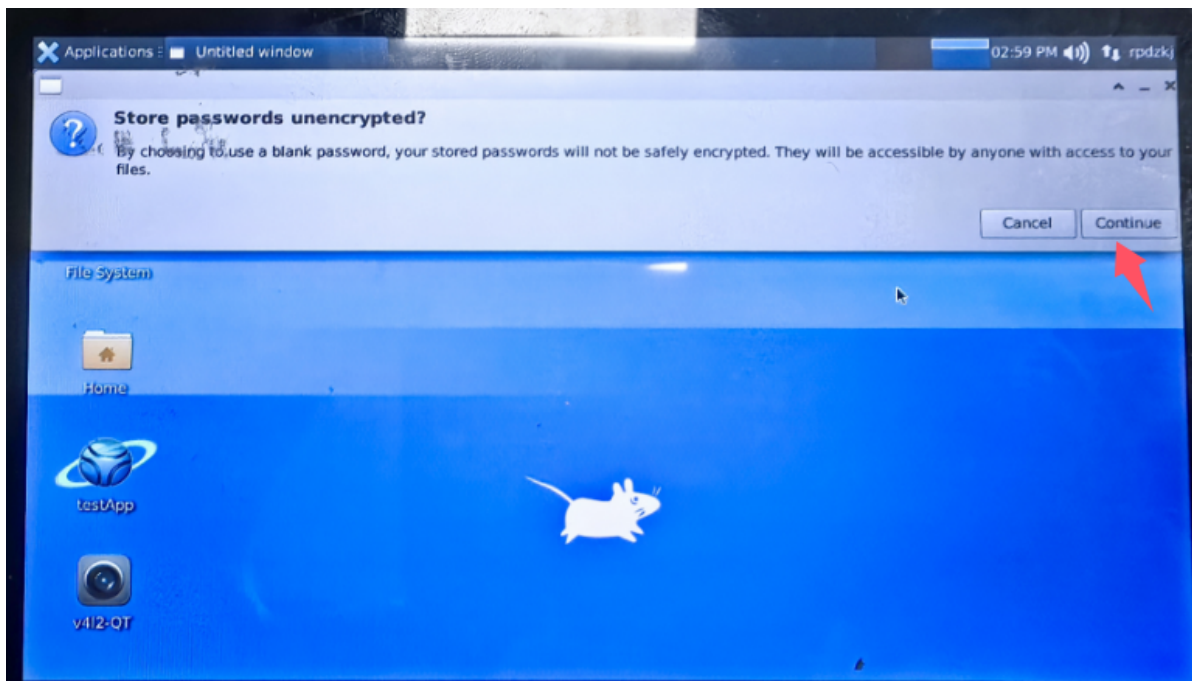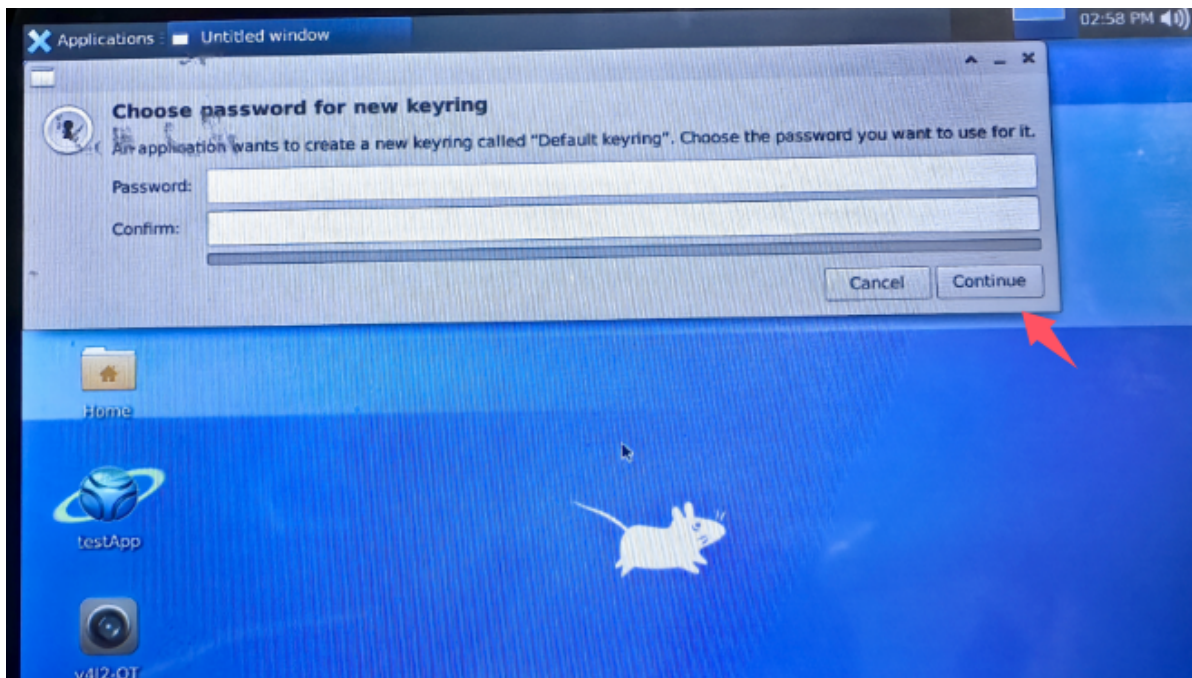

方式二：通过工具配置keyring:

1、如果按上述操作仍然需要验证的话 可以安装工具来配置

打开终端，输入 seahorse，如果提示没有 seahorse 命令。

执行 `sudo apt-get update` 更新源

`sudo apt-get install seahorse` 安装对应工具

重新输入 seahorse 打开一个界面，之后可以看到左边栏的 password 里边有一个 default keyring，右键删掉，之后会与前面重新配置keyring第二步相同到输密码的时候会提示输新密码，填空白即可 或者也可以填自己需要的密码。

